

## INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DES CARTOUCHES BROTHER TN3330 / 3380 / 3390

*Merci de lire entièrement les instructions avant de commencer le rechargement de la cartouche Brother TN3380.*

### **Avant de commencer**

- Vider et recharger dans un lieu qui peut supporter une perte de toner – votre garage/ atelier de travail
- Ne pas recharger une cartouche défectueuse – Le rechargement ne résoudra pas les défauts.
- Manipuler la cartouche délicatement afin de ne pas endommager les composants internes.



**Compatible avec les modèles d'imprimantes suivants :**

[BROTHER DCP 8110DN](#)

[BROTHER DCP 8250DN](#)

[BROTHER HL 5440D](#)

[BROTHER HL 5450DN](#)

[BROTHER HL 5450DNT](#)

[BROTHER HL 5470DW](#)

[BROTHER HL 6180DW](#)

[BROTHER HL 6180DWT](#)

[BROTHER MFC 8510DN](#)

[BROTHER MFC 8520DN](#)

[BROTHER MFC 8950DW](#)

[BROTHER MFC 8950DWT](#)

### Comment savoir si la cartouche est vide ?

**Le voyant de Toner clignote** : Le niveau de toner est bas – Ignorez le message et continuez à imprimer.

**Le voyant de Toner s’allume en continu** : La machine n’imprime plus – Videz et remplissez

Il reste environ 30g de toner dans une cartouche Brother TN3380 lorsque le message « *vide/impression refusée* » apparaît. Assurez-vous que tout le toner soit vidé de la cartouche avant de la remplir avec le nouveau toner. **Mélanger l’ancien toner avec le nouveau peut causer des défauts d’impression.**

### Combien de fois est-il possible de recharger ma cartouche ?

Chaque cartouche TN-3380 a une durée de vie différente, vous devriez cependant être en mesure de recharger ce modèle 2-3 fois avant de racheter une nouvelle cartouche.

### Quelle est la capacité de page obtenue après une recharge de toner ?

Notre [kit de recharge Brother TN3380](#) permet d’obtenir une capacité de page de 8000 pages avec un taux de couverture de 5% d’encre par page. Vous pouvez recharger les cartouches basse capacité TN3330 en haute capacité en utilisant tout le contenu de la bouteille de toner.

### Comment se déroule la recharge ?

**Étape 1** – Vider et remplir la cartouche de toner

**Étape 2** – Réinitialiser la cartouche.

Des gants et des masques sont inclus dans le kit. Nous vous conseillons, à titre de précaution, de porter ces protections pendant la recharge.



## ETAPE 1 : VIDER ET REMPLIR

1. Eteignez l'imprimante.
2. Retirez le toner TN3330 ou TN3380 de l'imprimante et placez-la sur plusieurs papiers journaux. (Prenez soin de ne pas endommager le rouleau développeur)



3. Localisez le support plastique sur la cartouche.




Séparez-le de la cartouche en retirant les deux vis désignées ci-dessus par les flèches rouge.

4. Retirez le support plastique hors de la cartouche. Cette opération laisse apparaître une série de pignons ainsi qu'un ressort.



5. Retirez les pignons dans l'ordre indiqué ci-dessous. Vous pouvez maintenant accéder au bouchon de remplissage.

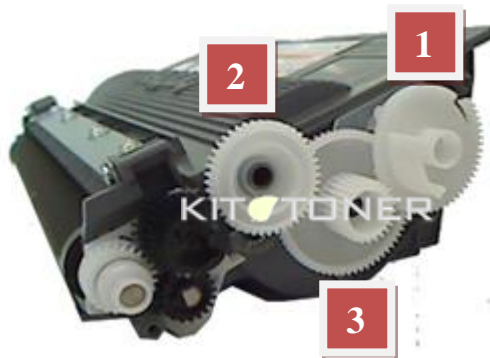

6. Localisez le bouchon de remplissage.



7. Retirez-le à l'aide d'un tournevis à tête plate. Les bouchons sont profondément insérés dans la cartouche ce qui peut rendre l'opération compliquée. N'hésitez pas à forcer ou à endommager le bouchon en prenant soin de ne pas détériorer le contour plastique de la cartouche Brother TN3380. **Un nouveau bouchon de remplacement est fourni dans le kit de recharge.**



8. Videz tout le résidu de toner de la cartouche. **Le toner peut salir – Videz directement dans une poubelle.**



9. Secouez la bouteille de toner vigoureusement pendant 40 secondes. Enlevez le bouchon et le scellé et positionnez le bec verseur sur la bouteille.



10. Insérez le bec verseur dans le trou. **Le toner se déverse comme un liquide, prenez donc soin de ne pas en renverser.** Lorsque le bec verseur est inséré, inclinez **délicatement** la cartouche afin de permettre au toner de se déverser doucement dans la cartouche.



11. Remplacez le bouchon sur la cartouche par le nouveau bouchon fournit dans le kit.



12. Secouez **très soigneusement** la cartouche à l'horizontale afin de permettre au toner de se répartir dans la cartouche. Nettoyez tout excès de toner autour du bouchon.

13. Réinstallez les pignons sur la cartouche de la manière suivante :



## ETAPE 2 : REINITIALISER LA CARTOUCHE TN3380

Brother a introduit un petit pignon dans ses cartouches qui permet de réinitialiser l'imprimante. Vous aurez besoin de régler ce pignon en suivant les instructions ci-dessous.


1. Localisez le pignon permettant la réinitialisation de le toner TN3380.



2. Positionnez le levier comme démontré ci-dessous.



3. Vu de dessous, vous pouvez constater que le levier comporte une butée en plastique qui vient se positionner contre la butée plastique présente sur la cartouche.

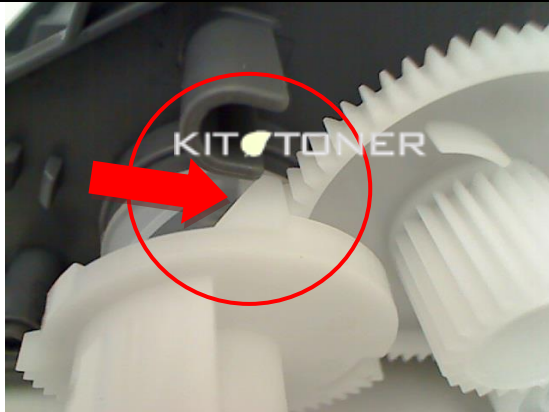

4. Une fois en place, vous pouvez réinstaller le support plastique sur la cartouche.

**Etape 1 :**

Insérez le ressort sur le support plastique comme démontré ci-contre.



**Etape 2 :**

Remettez en place le support sur la cartouche. Le ressort vient se positionner dans l'encoche prévue à cet effet sur le pignon de réinitialisation.





5. Réinstallez les vis sur le support plastique.

## Informations complémentaires :

Lorsque la cartouche est en fin de vie, le pignon de réinitialisation est en mode « non réinitialisé ». (Sur la gauche)



Lorsque la cartouche est neuve ou rechargée, le pignon de réinitialisation est en mode « réinitialisé ». (Sur la droite)



**Vous êtes maintenant prêt à remplacer votre cartouche dans l'imprimante et continuer vos impressions.**

DEMANDE COMMERCIALE  
ET TECHNIQUE

04 32 73 69 97

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14 à 17h

OU BIEN PAR EMAIL

CONTACTEZ-NOUS



## INSTRUCTION VIDEO

L'équipe technique de Kittoner.fr a récemment développé des instructions au format vidéo qui vous permettront de visionner le déroulement d'une opération de remplissage sur votre cartouche [Brother TN3330](#) / [Brother TN-3380](#) /3390.

Ces instructions sont gratuites et sont mises à votre disposition sur la fiche produit de votre kit de recharge Brother TN3380.



## **Précautions d'emploi:**

La poudre de toner doit être traitée comme une poussière nuisible. Ne pas laisser à portée des enfants.

Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas d'avalement : légère irritation de la cage thoracique. Consulter un docteur.

Contact avec les yeux : Peut causer une légère irritation. Consulter un docteur.

Contact avec la peau : Laver avec du savon et de l'eau froide.

Toutes les informations ci-dessus sont données dans le but de faciliter la sécurité d'emploi de ce produit et sont basées sur des données obtenues auprès du fabricant. Ces informations sont considérées comme correctes mais peuvent être incomplètes et doivent être utilisées seulement comme un guide. Cydatic ne donne aucune garantie et il est de la responsabilité de l'utilisateur d'adopter les précautions nécessaires à l'utilisation de ce produit en relation avec les lois et règles locales.

Les marques commerciales et modèles d'imprimantes citées restent l'entière propriété de leurs dépositaires respectifs et ne sont indiqués que dans le seul but de vous informer de la compatibilité de nos produits. Cydatic n'est d'aucune manière associé aux grands fabricants d'imprimantes et les produits Cydatic dits génériques ne sont en aucun cas approuvés par ces derniers.

Cydatic  
R.C.C Avignon 505 084 350  
SIRET 50508435000014  
TVA Intracommunautaire : FR57505084350